



Gerbinol® CF

Gerbstoffadsorbens auf Basis von Gelatinen, Silikaten und Hausenblase, kaseinfrei


Produktlerläuterung

Gerbinol® CF ist ein kaseinfreies, pulverförmiges Gerbstoffadsorbens. Gerbinol® CF glättet Unebenheiten, raue Noten und Unreinheiten. Gerbinol® CF mildert bzw. beseitigt auch Fremdtöne. Gerbinol® CF basiert auf verschiedenen Gelatinen, Silikaten und Hausenblase.

Zulässig nach Verordnung (EG) 606/2009 der EU-Kommission. Nationale Regelungen sind vom Anwender zu prüfen. Geprüft auf Reinheit und Qualität.

Dosage und Anwendung

Einsatzzweck	Dosage
Leichte Korrektur	5 - 10 g/100 L
Gerbstoffbehandlung	15 - 30 g/100 L
Korrektur Fehltöne	30 - 50 g/100 L

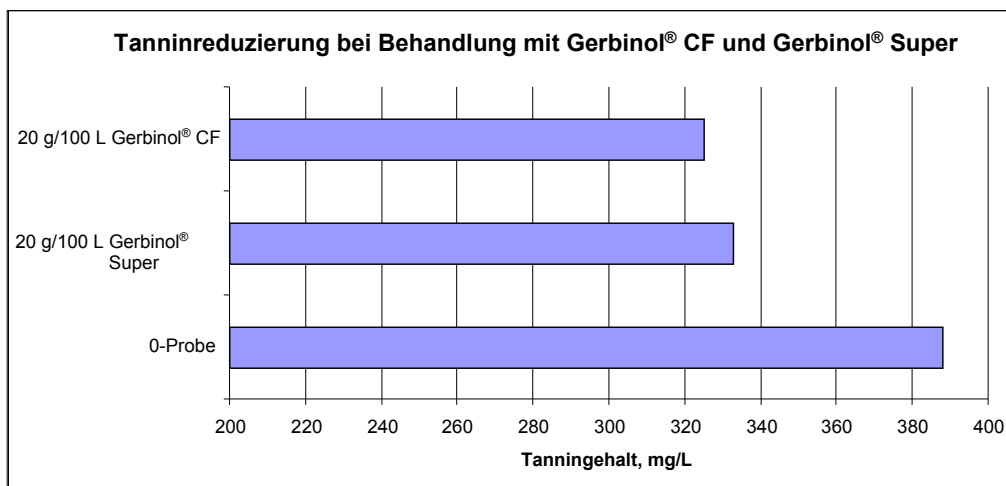

Die Anwendung von Gerbinol® CF kann grundsätzlich in jedem Stadium, d. h. also auch vor üblichen Klärmaßnahmen erfolgen. Es ist jedoch zu empfehlen, die Behandlung nach erfolgter Klärung vorzunehmen, da erst dann Geschmacksunebenheiten deutlich erkennbar werden. Es wird empfohlen Vorversuche durchzuführen.

Nach Ermittlung der optimalen Dosage wird Gerbinol® CF in die zehnfache Wassermenge (möglichst handwarm) unter gleichzeitigem intensivem Mischen klumpenfrei eingerührt. Danach folgt unter ebenfalls ständigem Rühren die Zugabe zum Gesamtgebände. Das Anrühren und Auflösen von Gerbinol® CF ist mit der bei einem solchen Spezialprodukt angebrachten Sorgfalt durchzuführen.

Lagerung

Trocken lagern. Vor Geruchs- und Feuchtigkeitseinflüssen schützen. Anbruchpackungen dicht verschließen.